# www.philips.com/welcome



**SA2420BT** 

SA2421BT

**SA2422BT** 

**SA2425BT** 

SA2426BT

**SA2427BT** 

**SA2440BT** 

SA2441BT

SA2442BT

SA2445BT

SA2446BT

SA2447BT

า⊢ คู่มือผู้ใช้ 3



#### B PHILIPS PHILIPS PHILIPS Philips Consumer Lifestyle IIK 0845-8A24228T (cont. lis.) Philips Consumer Lifestyle Philips Consumer Lifestyle HK- 0845-SA2421BT Overet No. i EC DECLARATION OF CONFORMITY $\label{eq:we_exp} \mathbf{w}_{e_{\rm c}}$ EC DECLARATION OF CONFORMITY $\label{eq:we_exp} \mathbf{w}_{e_s}$ EC DECLARATION OF CONFORMITY Philips Consumer Lifestyle (manufacture's name) Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name) Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name) Philips, Glaslaun 2, 5616 IB Eindhoven, The Netherlands (manufacture 's address) Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacture is address) Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufactions's address) Philips SA24208T/90, /02, /05 Philips SA2421BT/00, /02, /05 (name) (type or minle) Philips SA24228T/00, /02, /05 Digital Audio Player (product description) Digital Audio Player (product description) Digital Audio Player (product deception) to which this declaration relates is in conformity with the following standards: to which this declaration relates is in conformity with the following standards: to which this declaration relates is in conformity with the following standards ENSS013: 2001 + adres A1: 2003 + adres A2: 2006 + ENSS020: 2007 = ENSS022: 2006 + ENSS024: 1998 + adres A2: 2001 + adres A2: 2003 + ENSS0 235 V1.71: 2006 + ENSI01 480-17 V1.2: 2002 - EN2014: 480-17 b.1: 2005 + EN2017: 2002 - EN20050-1: 2006 + ENSS0323: 2000 - (pile adries resulted adles of Essen & the Ensoluted b) ENSS013: 2001 + admt A1: 2003 + admt A2: 2006 + ENSS020: 2007 + ENSS022: 2006 + ENSS024: 1998 + admt A1: 2001 + admt A2: 2005 + ENS90 328 V17.1: 2006 + ENS904 480-17 V1.2: 2002 - ENS00 480 + IX.000 + I EN55913: 2091 + admit A1: 2003 + admit A2: 2006 + EN55929: 2007 + EN55922: 2006 + EN55924: 1998 + admit A1: 2001 + admit A2: 2003 + EN369 328 V1.7: 1: 2006 + EN361 489-17 V1.2: 2002 + EN390 489-1 V1.6: 2005 + EN59371 2002 + EN69939: 2006 wing the movisions of 99/5 EC & 2004 TOREC & 2006/95 EC directive following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directive following the previsions of 99/5 EC & 2004/10/EC & 2006/95/EC direct Frank Dethier Frank Dethier Frank Dethier Leaven, November 67, 2008 Frank Dethior Development Manager Instruction Lab Leaven Philip Customer Lifety for the property of the propert PHILIPS B PHILIPS B PHILIPS Philips Consumer Lifestyle EK- 0845-SA2427RT (report No.) BK- 6845-6A2425RT HK- 0845-SA2426RT Orang No. 1 $\label{eq:conformity} \textbf{EC DECLARATION OF CONFORMITY}$ $\textbf{W}_{\textbf{G}_{i}}$ EC DECLARATION OF CONFORMITY $\label{eq:we_exp} \mathbf{w}_{e_{e}}$ EC DECLARATION OF CONFORMITY Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name) Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name) Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name) Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands Philips, Glashan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacture's address) Philips, Glaslaun 2, 5616 IB Eindhoven, The Netherlands (manufactures's address) declare under our responsibility that the electrical product: Philips SA2426BT/00, /02, /05 ((per or mids)) nder our responsibility that the electrical product: Philips SA2427817/00, 022, 055 (same) (type or mobil) SA2425BT/80, /82, /05 (type or model) Digital Audio Player (product description) Digital Audio Player (product description) to which this declaration relates is in conformity with the following standards: to which this declaration relates is in conformity with the following standards: to which this declaration relates is in conformity with the following standards ENSS013: 2001 = adrex A1: 2003 = adrex A2: 2006 = ENSS020: 2007 = ENSS022: 2006 = ENSS020: 1998 = adrex A1: 2001 = adrex A2: 2003 = ENS00 228 V1.7.1: 2006 = ENS00 489-17 V1.2.1: 2002 = ENS00 1499-1 V1.6.1: 2005 = ENS0071: 2002 = ENS0950-1: 2006 = ENS0071: 2002 = ENS0950-1: 2006 = ENS EN55913; 2001 + admit A1; 2003 + admit A2; 2006 + EN55920; 2007 + EN55922; 2006 + EN55924; 1998 + admit A1; 2001 + admit A2; 2003 + EN500 328 V1.7; 2: 2006 + EN501 489-17 V1.2; 2002 + EN5001 489-17 V1.2; 2002 + ENS5013: 2001 + admit A1; 2003 + admit A2; 2006 + ENS5020; 2007 + ENS5022; 2006 + ENS5020; 2007 + ENS5022; 2006 + ENS5024; 1998 + admit A1; 2001 + admit A2; 2003 + ENS00 328 V1.7.1; 2006 + ENS01 489-17 V1.2.1; 2002 + ENS01 489-17 V1.2.1; 2002 + ENS01 489-17 V1.2.1; 2002 - ENS01 489 Sowing the provisions of 99/5 EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directive Frank Dethier Frank Dethier Frank Dethier Leaven, November 67, 2008 Frask Dethier Development Manager Instrument Leaven Programme Leaven Leave Leaven, Newomber 67, 2008 Frask Dethier Development Manager Interestinal Leaven Interestinal Leaven Interestinal Leaven Interestinal Leaven Interestinal Leaven Interestinal Leaven Interestinal Cognitive, name and function PHILIPS PHILIPS B PHILIPS SIK- 0HS-SA2HZBT (report No.) $\label{eq:ecconformity} \text{EC DECLARATION OF CONFORMITY}$ $\text{W}_{6},$ EC DECLARATION OF CONFORMITY $\label{eq:weighted} We_i$ EC DECLARATION OF CONFORMITY Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name) Philips Consumer Lifestyle (manifesterer's name) Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name) Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address) Philips, Glaslaun 2, 5616 IB Eindboven, The Netherlands (manufacture 's address) Philips, Glaslaun 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address) er our responsibility that the electrical product: Philips SA24408T/00, (02, (05 (nms) )) nder our responsibility that the electrical product: Philips SA2441BT/00, /02, /05 (name) (type or model) nder our responsibility that the electrical product: Philips SA2442BT/00, /02, /05 (same) (type or model) Digital Audio Player Digital Audio Player ENSS013: 2001 + admt A1: 2003 + admt A2: 2006 + ENSS020: 2007 + ENSS022: 2006 + ENSS024: 1998 + admt A1: 2001 + admt A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + ENS0371: 2002 + EN60950-1: 2006 + ENS93323: 2006 EN55013: 2001 + admt. A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt. A1: 2001 + admt. A2: 2003 + EN50032 N V.7. 71: 2006 + EN500 4400-17 V I. 2.1: 2002 + EN500 1490-1 V I. A1: 2005 - EN500371: 2002 + EN500950-1: 2006 + EN50032-1: 2000 ENS5913: 2001 + admit A1: 2003 + admit A2: 2006 + ENS5920: 2007 + ENS5922: 2006 + ENS5920: 1998 + admit A1: 2001 + admit A2: 2003 + ENS60 232 V1.7: 1: 2006 + ENS60 1489-17 V1.2: 1: 2002 + ENS601 489-1 V1.6: 1: 2003 + ENS6071: 2002 + ENS6090-1: 2006 + ENS9332-1: 2000 and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. Frank Dethier Frank Dethier Frank Dethier Loaven, November 97, 2008 Frank Dehier Development Manager Innovation: Lab Loaven Philips Consumer Lifestyle tionnature and familiary Leaven, November 67, 2008 Fra (place, date) De-F PHILIPS □ PHILIPS PHILIPS Philips Consumer Lifestyle 8K - 0865-6A246787 (vapor No.) EC DECLARATION OF CONFORMITY Philips Consumer Lifestyle (manufacture's name)

•	9		
ips Consumer Lifestyle	Philips Consumer Lifestyle		
6845-SAZ46SBIT et Nia, j	SEC. 0845-SA244GET (report No.)		
EC DECLARATION OF CONFORMITY	EC DECLARATION OF CONFORMITY		
Philips Consumer Lifesty la (manufacture's name)	We, Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name)		
Philips, Glasham 2, 5616 IB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address)	Philips, Glasham 2, 5616 IB Eindhoven, The Netherlands (manufactors') address)		
are under our responsibility that the electrical product:	declare under our responsibility that the electrical product:		

Philips SA2446BT/00, /02, /05 (name) (type or midel) Digital Audio Player Digital Audio Player (residual description)

ENSSOI 3: 2001 + admit A1: 2003 + admit A2: 2006 + ENSSO20: 2007 + ENSSO22: 2006 + ENSSO20-1998 + admit A1: 2001 + admit A2: 2003 + ENSIO 23: 917.7: 1: 2006 + ENSIOI 489-17 V.I. 2.1: 2002 + ENSIOI 480-1 V.I. 6: 12005 + ENSIOI 2002 + ENSIOI 906 + ENSIOI 2002 + ENSIOI ENS5013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + ENS5020: 2007 + ENS5022: 2006 + ENS5024: 1996 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + ENS50323 V.J. 71: 2006 + ENS504 489-17 V.J. 21: 2002 + ENS504 592 V.J. 61: 2005 + ENS50317: 2006 + ENS50312: 2006 + ENS50312: 2000 (this admt was made or add to of class of the standards)

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Frank Dethier

Luzven, November 07, 2008 Frank Dethier
Development Manager
Innectation Lab Luven
Philips Consumer Lifetyle

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips SA2447BT100, /02, (05 (same) (spe or minks) Digital Audio Player (product description) EN55017: 2001 + admt A1: 2003 + admt A2: 2006 + EN55020; 2007 + EN55022; 2006 + EN55024: [998 + admt A1: 2001 + admt A2: 2003 + EN500 328 V1.7.1; 2006 + EN301 489-17 V1.2.1; 2002 + EN301 489-1 V1.6.1; 2009 + EN50077; 2002 + EN60950-1; 2006 + EN50332-1; 2000 and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. Frank Dethier Frank Dethier

Leaven, November 07, 2008 Frank Detrier
glass, data) Prophier Development Manager
Innovation Lab Leaven
Philips Consumer Lifetyle

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacture's address)

# สารบัญ

1	ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ	2
	การบำรุงรักษาทั่วไป	4
	การรี <sup>*</sup> ไซเคิลผลิตภัณฑ์	5
2	Digital Audio Player ใหม่ของคุณ	6
	ในชุดขายผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง	6
3	เริ่มใช้งาน	-
	ภาพรวมทั่วไปของ LUXE	7
	ภาพรวมการควบคุมอย่างละเอียด	8
	สัญญาณไฟ LED และความหมายต่างๆ	9
	เชื่อมต่อและชาร์จ	ç
	เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มา	9
	เชื่อมต่อหูฟังและสายต่อหูฟัง	9
	เชื่อมต่อที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ให้มา	9
	การแสดงระดับแบตเตอรี่	10
	ติดตั้งซอฟต์แวร์ Philips Device Manager	10
	การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth® ในครั้งแรก	10
	การตั้งค่า Bluetooth® ด้วยการจับคู่แบบบังคับ	1′
	ถ่ายโอนเพลงไปยัง LUXE	11
	จัดเพลงของคุณบน LUXE	12
4	 เพลิดเพลิน	13
	เปิดและปิด LUXE	13
	สแตนด์บายและปิดเครื่องอัตโนมัติ	13
	ฟังเพลงของคุณ	13
	ค้นหาเพลงของคุณ	14
	วิทยุ	14
	การใช้โทรศัพท์	15
	รับโทรศัพท์	15
	โทรออกหมายเลขที่ใช้ล่าสุด	15
	โอนสายกลับไปยังโทรศัพท์ของคุณ	15
	เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของ LUXE	15
	ใช้ LUXE เพื่อจัดเก็บและพกพา <sup>ไ</sup> ฟล์ข้อมูล	16
5	การแก้ปัญหา	17
6	ข้อมูลทางด้านเทคนิค	18
	รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ	18
7	Glossary	19

## หากต้องการความช่วยเหลือ

โปรดไปที่

## www.philips.com/welcome

ชึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานสื่อสนับสนุนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เช่น คู่มือการใช้งาน ชอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด และการตอบคำถามที่พบบ่อย

# 1 ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

#### การดัดแปลง

การดัดแปลงใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอาจถือได้ว่าสิทธิ์การใช้งา นอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

# การบำรุงรักษาทั่ว<sup>ท</sup>ี่ป



#### Caution

- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเล่นชารดเสียหาย หรือทำงานผิดปกติ:
- อย่าให้เครื่องเล่นถูกความร้อนสูงมากเกินไปซึ่งมาจากอุปกรณ์ทำความร้อน หรือถกแสงแดดโดยตรง
- ห้ามทำเครื่องเล่นตก หรือห้ามทำให้วัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่องเล่น
- ห้ามทำเครื่องเล่นตกน้ำ ห้ามทำให้ข่องเสียบหูฟัง หรือข่องแบตเตอรี่ถูกน้ำ เพราะอาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหายหนักหากมีน้ำเข้า
- โทศัพท์มือถือที่เปิดใช้งานในบริเวณใกล้เคียงอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
- สารองไฟล์ของคุณ ตรวจสอบว่าคุณจัดเก็บต้นฉบับไฟล์ซึ่งคุณได้ดาวนโหลดมายังอ ปกรณ์ของคุณ Philips จะไม่รับผิดขอบต่อการสูญหายของข้อมูล หากผลิตภัณฑ์ได้ รับความเสียหาย หรือไม่สามารถอ่านได้ / อ่านออก
- จัดการ (ถ่ายโอน ลบ ฯลฯ) ไฟส์เพลงด้วยขอฟต์แวร์ที่ให้มาเท่านั้นเพื่อป้องกัน การเกิดปัณหา
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เนื่องจากสารเหล่านี้จะทำให้เครื่องเล่นชำรุดเสียหาย
- โทศัพท์มือถือที่เปิดใช้งานในบริเวณใกล้เคียงอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
- สารองไฟล์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณจัดเก็บต้นฉบับไฟล์ซึ่งคุณได้ดารน ใหลดมาฮังอุปกรณ์ของคุณ Philips จะไม่รับผิดขอบต่อการสูญหายของข้อมูล หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถอ่านได้ / อ่านออก
- จัดการ (ถ่ายโอน ลบ ฯลฯ) ไฟล์เพลงด้วยขอฟต์แวร์ที่ให้มา หรือที่แนะนำเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

เกี่ยวกับอุณหภูมิในการทำงานและการจัดเก็บ

- ใช้งานเครื่องเล่นในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 35°C (32 ถึง 95°F)
- เก็บรักษาเครื่องเล่นไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง 45°C (-4 ถึง 113°F) เสมอ
- อายุการใช้งานของแบตเตอรื่อาจลั้นลงเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิ อุปกรณ์สารอง/อุปกรณ์เสริม:

โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งขี้ออุปกรณ์สารอง/อุปกรณ์เสริม การรับฟังเสียงในระดับที่ปลอดภัย



### ฟังที่ระดับเสียงปานกลาง:

การใช้หูฟังในระดับเสียงที่ดังมากอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ผลิตภัณฑ์นี้ให้เสียงในช่วงระดับความดังเสียงที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียการไ ด้ยินลำหรับบุคคลปกติ แม้ว่าจะฟังในระยะเวลาไม่ถึงนาที ช่วงระดับความดังเ สียงที่ดังขึ้นมีไว้ลำหรับผู้ชึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการได้ยินอยู่แล้ว เสียงอาจจะไม่ตรงกับความจริง เมื่อเวลาผ่านไป การได้อินเสียงใน 'ระดับที่สบาย' ของคุณจะปรับไปตามระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณฟังเสียง เป็นระยะเวลานาน ระดับเสียง 'ปกติ' อาจเป็นเสียงที่ดังเกินไป และส่งผลกระ ทบต่อการได้ยินของคุณ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นี้ ให้ตั้งค่าความดัง เสียงในระดับที่ไม่เป็นอันตรายก่อนที่หูของคุณจะปรับเข้ากับระดับความดัง แล้วให้คังไว้ที่ระดับนี้

ในการกำหนดระดับความดังเสียงที่ไม่เป็นอันตราย:

ให้ตั้งค่าการควบคมระดับเสียงไว้ที่ระดับต่ำ

ค่อยๆ เพิ่มความดังเสียงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงอย่างสบายและขัดเจนโดยไ ม่ผิดเพี้ยน

การฟังเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม:

การฟังเป็นเวลานาน แม้ว่าจะในระดับ 'ปลอดภัย' ปกติ อาจยังทำให้เกิดการส ณเสียการได้ยืน

ควรใช้เครื่องเล่นอย่างพอเหมาะและมีช่วงการหยุดพักอย่างเหมาะสม คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้หูฟัง

ฟังที่ระดับเสียงที่ไม่ดังเกินไปเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

ไม่ควรปรับระดับเสียงขณะหุของคุณปรับเข้ากับระดับความดัง ห้ามปรับระดับเสียงให้ดังจนคุณไม่สามารถได้ยินสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ คุณควรใช้เครื่องเล่นด้วบความระมัดระวัง หรือหยุดใช้เครื่องเล่นชั่วคราวในส ถานการณ์ที่อาจก่อให้เถิดอันตราย

ห้าามใช้หูฟังขณะขับขี่ยวดยานพาหนะ ซี่จักรยาน เล่นสเกตบอร์ด ฯลฯ เนื่องจ ากอาจเกิดอันตรายบนท้องถนน และเป็นการกระทำผิดกฎหมายในหลายประเทศ ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์

ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรืออง ด์กรของที่ห้อหรือผลิตภัณฑ์นั้น

การทำซ้ำการบันทึกที่คาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตหรือจาก audio CD โดยไม่ได้รับอนุญาด เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหว่า เประเทศ

การทำการคัดลอกสื่อที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ การกระจายเสียง การบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถือว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นความผิดทางอาญาได้ อุปกรณ์นี้จึงไม่ควรนำไปใช้โดยมีจุดประสง ด์เช่นนั้น

Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

## มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์



Philips เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ผู้ใช้ของเราก ระทำเช่นเดียวกัน

ข้อมูลมัลติมีเดียบนอินเตอร์เน็ตอาจมีการสร้างขึ้น และ/หรือเผยแพร่โดยไม่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม

การคัดลอก หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหม ายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ การบันทึก และการถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดา วนโหลดไร้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับโดเมนสาธ ารณะหรือข้อมูลที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น คุณอาจใช้ข้อมูลนั้นสำหรับกา รใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เชิงพาณิขย์ และต้องเคารพคำแนะนำในการใช้ลิขสิทธิ์ ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของสิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุว่าห้าม มิให้มีการคัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีป้องกันการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณ์เช่นนั้น ฟังก์ชันการบันทึก จะไม่ทำงาน และคุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบ

## การรี<sup>ฟ</sup>าเดิลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มี คุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไขเคิล และใช้ใหม่ได้ หากมีสัญลักษณ์กากบาททับบนถังขยะนี้ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ หมายความ ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการผลิตตามกฎหมาย European Directive 2007/96/FC:



ห้ามทั้งผลิตภัณฑ์ของคุณรวมกับขยะในครัวเรือน โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎ การแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่น การกำจัดผลิตภัณ ท์เก่าของคุณอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแว ดล้อม และสพภาพของมนษย์

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ในตัวที่ได้รับการผลิตตามกฎหมาย European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน ได้ เพื่อปกป้องการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ให้นำผลิตภัณฑ์ข องคุณไปยังจุดรวบรวมอย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการที่มีช่างผู้ชำนาญการ ซึ่งสามารถถอด ปรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตามภาพที่แสดง



โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎการแยกเก็บแบตเตวรี่ของท้องถิ่น การกำจัดแบต เตอรื่อย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวคล้อม และสุขภาพของมนุษย์

# 2 Digital Audio Player ใหม่ของคุณ

LUXE ช่วยให้คุณ

- เล่นไฟล์ MP3 และไฟล์ WMA ที่ไม่มีการปกป้องลิขสิทธิ์
- ฟังวิทย FM
- รับสาย/โทรออกได้จากโทรศัพท์ของคุณโดยผ่าน Bluetooth®\*
- \* ต้องจับคู่กับโทรศัพท์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth®

# ในชุดขายผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง

LUXE มาพร้อมกับชุดขายผลิตภัณฑ์ซึ่งคุณสามารถใช้เก็บ LUXE หรือสิ่งของอื่นได้ LUXE มีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เครื่องเล่น



หูฟัง



สายต่อหูฟัง



สาย USB



ที่ชาร์จแบตเตอรี่ AC




คู่มือการใช้งานอย่างย่อ



# 3 เริ่มใช้งาน

# ภาพรวมทั่วไปของ LUXE

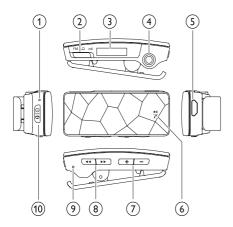

- (1) ไมโครโฟน
- FM / ๘ / ҳҳ ปุ่มปรับเลือกแบบสไลด์
- (3) จอแสดงผล LCD
- 4 แจ็คหูฟัง
- (5) 🚓 ช่องเสียบ USB
- ๑ ► II ( เล่น/หยุดชั่วคราว/โทรศัพท์
- 7 + / เพิ่ม/ลดระดับเสียง
- (8) ◀◀/ ➡ เลื่อนดู
- 9 รีเซ็ต
- 10 ଓ / 8 เปิด/ปิด / Bluetooth®

## ภาพรวมการควบคุมอย่างละเอียด

## LUXE มีตัวเลือกการควบคุมดังนี้

โหมด	ฟังก์ชัน	ขั้นตอน	
# / ⊅C	<b>▶</b> 11 / <i>C</i>	กด 1x: สลับไปมาระหว่างเล่นและหยุดชั่วคราว	
	44	กด 1× ที่ตอนต้นของเพลง: ไปที่ตอนต้นของเพลงก่อนหน้า	
		กด 1× ขณะเล่น: <sup>ไ</sup> ปที่ตอนต้นของเพลงปัจจุบัน	
		กดค้างไว้ขณะเล่น: สแกนถอยหลังผ่านตามเพลงปัจจุบัน	
		กด 2x: ข้ามไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า (หากมีโฟลเดอร์)	
	<b>&gt;&gt;</b>	กด 1x: ไปที่ตอนต้นของเพลงถัดไป	
		กดค้างไว้ขณะเล่น: สแกนตามพลงปัจจุบันไปข้างหน้า	
		กด 2x: ข้ามไปยังโฟลเดอร์ถัดไป (หากมีโฟลเดอร์)	
	+/-	กด 1x: เพิ่ม / ลดระดับเสียงที่ละหนึ่งขั้น	
		กดค้างไว้: เพิ่ม / ลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว	
		กดทั้งสองปุ่มพร้อมกัน: สลับไปมาระหว่างเปิด / บีด FullSound™	
	O / 8	กดค้างไว้ 2 วินาที: สลับไปมาระหว่างเปิด / ปิด LUXE	
		กดค้างไว้ 4 วินาที: เบิดใช้งานโหมดจับคู่ Bluetooth® แบบบังคับ	
FM	►II /C	กด 1x: สลับ ใปมาระหว่างปิดเสียงและเปิดเสียงวิทยุ	
	44	กด 1x: สแกนความถื่ลง	
		กดค้างไว้: ข้ามไปยังความถี่ต่ำลงอย่างรวดเร็ว	
	<b>&gt;&gt;</b>	กด 1x: สแกนความถี่ขึ้น	
		กดค้างไว้: ข้ามไปยังความถี่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	
	+/-	กด 1x: เพิ่ม / ลดระดับเสียงทีละหนึ่งขั้น	
		กดค้างไว้: เพิ่ม / ลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว	
	ტ / 8	กด 1x: สลับ ไปมาระหว่างเปิด Bluetooth® และปิด Bluetooth®	
		กดค้างไว้ 2 วินาที: สลับไปมาระหว่างเปิด / บีด LUXE	
(	<b>▶</b> 11 / <i>C</i>	กด 1× เมื่อมีสายเข้า: รับสายเรียกเข้า	
		กดค้าง ไว้เมื่อมีสายเข้า: ปฏิเสธสายเรียกเข้า	
		กด 1× ระหว่างใช้สาย: วางสายปัจจุบัน	
		กด 2× ระหว่างใช้สาย: สลับไปมาระหว่างปิดเสียง / เปิดเสียงไมโครโฟน	
		กด 2x: หมุนทวนหมายเลขที่ใช้ล่าสุดอัตโนมัติ (สายเรียกเข้า หรือสายโทรออก)	
	+/-	กด 1x: เพิ่ม / ลดระดับเสียง	
		กดค้างไว้: เพิ่ม / ลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว	
	ტ / 8	กด 1x: สลับไปมาระหว่างเปิด Bluetooth® และปิด Bluetooth®	
		กดระหว่างใช้สาย: สลับสายปัจจุบันไปมาระหว่างโทรศัพท์มือถือและ LUXE	
		กดค้างใว้ 2 วินาที: สลับไปมาระหว่างเปิด / บิด LUXE	

# ปุ่มปรับเลือกแบบสไลด์ FM / # / 🗯 :

FM	រា	<b>x</b> :
เลือกสถานีวิทยุ	เลือกแหล่งข้อมูลเพลง	เลือกโหมดเล่นสลับ*
FM		แหล่งข้อมูลเพลง

<sup>\*</sup> ในโหมดเล่นสลับ LUXE จะเล่นเพลงในลักษณะสุ่มลำดับ

## สัญญาณไฟ LED และความหมายต่างๆ

LUXE มีสัญญาณไฟ LED ดังต่อไปนี้:

- ไฟ LED การเปิด/ปิด สำหรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิด/ปิดทั้งหมด
   สแดง
- Bluetooth® สำหรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Bluetooth® ทั้งหมด = สีฟ้า (เป็นสีเหลืองสำหรับ LUXE ในเวอร์ชันสีแดง)

ต่อไปนี้คือสัญญาณไฟ LED การเปิด/ปิดและความหมายต่างๆ:

สัญญาณไฟ	ความหมาย
เปิดและปิดหนึ่งครั้ง (ประมาณ 1	LUXE เปิด / ปิดอยู่
วินาที)	
กะพริบเร็ว 1 นาที	แบตเตอรี่เหลือน้อย
กะพริบ 1 ครั้งทุกๆ 3 วินาที	กำลังชาร์จ LUXE
ไฟ LED เปิดอยู่	ชาร์จแบตเตอรี่ LUXE เต็มแล้ว
	(เปิดอยู่จนกว่าจะถอดปลั๊ก LUXE)

ต่อไปนี้คือสัญญาณไฟ LED สำหรับ Bluetooth® และความหมายต่างๆ:

สัญญาณไฟ	ความหมาย
กะพริบเร็ว 2 นาที	LUXE อยู่ในโหมดจับคู่ Bluetooth®
กะพริบ 1 ครั้งทุกๆ 5 วินาที	มีการเชื่อมต่อ Bluetooth®
	(รวมทั้งระหว่างใช้สาย)
กะพริบเร็ว (มีการซิงโคร ในซ์กับเ	สายเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือ
สียงเรียกเข้า)	
กะพริบ 2 ครั้งทุกวินาที	Bluetooth® พยายามเชื่อมต่ออีกครั้ง

# เชื่อมต่อและชาร์จ

LUXE มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชาร์จได้ดังนี้

- ชาร์จได้โดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟ (ด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ให้มา)
- ด้วยพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ด้วยสาย USB ที่ให้มา)

# เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มา

- เชื่อมต่อปลั๊ก USB ของสาย USB ที่ให้มาเข้ากับพอร์ต USB ที่ว่างบนเครื่องคอมพิวเตอร์
- ชื่อมต่อปลั๊ก USB ขนาดเล็ก ของสาย USB ที่ให้มาเข้ากับแจ็ค USB ขนาดเล็ก บน LUXE
- 3 เรือเครื่องคอมพิวเตอร์
  - → LUXE ชาร์จไฟ




Note


- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ชาร์จ LUXE เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
- ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชาร์จหยุดลง และไอคอน 🖘 ปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จลิ้นกระบ วนการชาร์จ

## เชื่อมต่อหูฟังและสายต่อหูฟัง

หูฟังที่ให้มามีไมโครโฟนในตัว

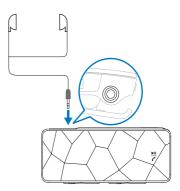

ไมโครโฟนบน LUXE จะบืดใช้งานอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อพูฟังที่ให้มา สายขนาดสั้นของหูฟังที่ให้มาออกแบบขึ้นเพื่อไม่ให้สายพันกัน

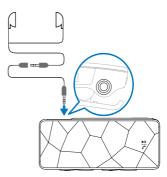

ลายต่อหูฟังที่ให้มาสามารถใช้เป็นสายอากาศวิทยุ FM เพื่อให้รับสัญญาณวิทย ได้ตียิ่งขึ้น

# เชื่อมต่อที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ให้มา

- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟในท้องถิ่นของคุณตรงกับข้อมูลจำเพาะของแบต เตอรี่
- 2 ใช้สาย USB ที่ให้มาเชื่อมต่อกับ LUXE ด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ให้มา
- 3 เชื่อมต่อปลั๊กไฟ AC ของที่ชาร์จเข้ากับแต้ารับที่เหมาะสม
  - → IUXF ชาร์จใฟ



Note

- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ชาร์จ LUXE เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
- ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชาร์จหยุดลง และ ไอคอน 🗫 ปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบ วนการชาร์จ

## การแสดงระดังแบบตบตอรี่

หน้าจาจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณดังต่อไปนี้:

-	•	<b>•</b>		
100%	75%	50%	25%	0%

➡ หน้าจอแสดงแบตเตอร์กะพริบแสดงว่าแบตเตอร์ไกล้จะหมด เครื่องเล่นจะบันทึกการตั้งค่าทั้งหมดไว้และจะปิดเครื่องภายใน 60 วินาที



#### Note

- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีจำนวนรอบของการชาร์จที่จำกัด อายุการใช้งานของแบตเตอ รี่และจำนวนรอบของการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
- ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชาร์จหยุดลง และไอคอน 🖘 ปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จลิ้นกระบ วนการชาร์จ

# ติดตั้งซอฟต์แวร์ Philips Device Manager

#### ความต้องการด้านระบบ

- Windows® (2000, XP, Vista)
- Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกว่า
- 128 MB RAM
- พื้นที่บนอาร์ดดิสก์ 500 MB
- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า
- พอร์ต USB

3

- 1 เชื่อมต่อปลั๊ก mini USB ของสาย USB ที่ให้มาเข้ากับ LUXE
- ชื่อมต่อปลั๊ก USB มาตรฐานของสายที่ให้มาเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
   หน้าต่างปือปอัปจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  - จากหน้าต่างป็อปอัป ให้เลือก Install Philips Device Manager
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Philips Device Manager ให้เสร็จสมบรณ์

หากหน้าต่างป็อปอัปไม่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์...

- 1 ให้เลือก My Computer (WindowsXP® / Windows2000®) / Computer (WindowsVista®)
- 2 คลิกขวาที่ Philips GoGear Luxe
- 3 เลือก Install Philips Device Manager
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Philips Device Manager ให้เสร็จลมบูรณ์

### ไม่พาไฟล์บน I UXF ใช่หรือไม่

- 1 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
- 2 ให้เลือก My Computer (WindowsXP® / Windows2000®) / Computer (WindowsVista®)
- 3 คลิกขวาที่ Philips GoGear Luxe
- 4 เลือก Install Philips Device Manager from the Internet
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Philips Device Manager จากอินเตอร์เน็ตให้เสร็จสมบูรณ์

# การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth® ในครั้งแรก

LUXE ได้รับการตั้งค่าและพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกที่ ดันหา Bluetooth® ได้และเบิดใช้งาน Bluetooth® ภายในช่วงระยะสัญญาณ

1 กด 🖰 / 🛭 ค้าง<sup>ไ</sup>ว้ 4 วินาทีเพื่อเปิด LUXE



- → ไฟ LED การเปิด/ปิดจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อแสดงว่า LUXE
  เปิดอยู่
- → ไฟ LED สำหรับ Bluetooth® จะกะพริบเร็วๆ เพื่อแสดงโหมดการจับคู่
- บนโทรศัพท์มือถือของคุณ หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านให้ป้อน 0000 เป็นรหัสผ่านสำหรับ L∪XE
- LUXE จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกที่ค้นหา Bluetooth® ได้และเบิดใช้งาน Bluetooth® ซึ่งอยู่ภาย ในช่วงระยะสัญญาณ

การเชื่อมต่อ Bluetooth® เสร็จเรียบร้อยแล้ว...

- → ไฟ LED สำหรับ Bluetooth® จะกะพริบหนึ่งครั้งทุกๆ 5 วินาที
  เพื่อแสดงว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth® เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- → คุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธสายเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือด้วย LUXE
  - เมื่อมีการเชื่อมต่อเกิดขึ้น LUXE จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือ ถือของคุณอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดสวิตช์ LUXE

(ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่ออีก ครั้งในโทรศัพท์มือถือของคุณ)

การเชื่อมต่อ Bluetooth® ล้มเหลว...

- → หน้าจอจะแสดงใอดอน Bluetooth® ที่มีกากบาททับ
- ทำตามขั้นตอนการตั้งค่า Bluetooth® ด้วยการจับคู่แบบบังคับ (see 'การตั้งค่า Bluetooth® ด้วยการจับคู่แบบบังคับ' on page 11) จนกว่าการจับคู่จะเสร็จเรียบร้อย



#### Note

- การเชื่อมต่อ Bluetooth® ต้องมีระยะห่างระหว่าง LUXE และโทรศัพท์มือถือขอ งคณไม่เกิน 10 เมตร
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอร์ LUXE จะยกเลิกความพยายามในการเชื่อมต่อ Bluetooth™ ที่ไม่สำเร็จหลังจากผ่านไป 10 นาที

# การตั้งค่า Bluetooth® ด้วยการจับคู่แบบบังคับ

คุณสามารถนำวิธีการจับคู่แบบบังคับต่อไปนี้มาใช้เมื่อการเชื่อมต่ออัตโนมั ติล้มเหลว

- 1 เปิดโทรศัพท์มือถือของคุณ
- 2 เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth® บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
- 3 ตั้งค่าคุณสมบัติ Bluetooth® บนโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อให้คันหา ไล้
- 4 ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิด LUXE แล้วเมื่อคุณเริ่มการตั้งค่า
- 5 บน LUXE ให้กด & / 9 ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที



- ► LUXE จะเข้าสู่ โหมดการจับคู่และค้นหาโทรศัพท์ของคุณ
- → ไฟ LED การเปิด/ปิดจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อแสดงว่า LUXE
  เปิดอยู่
- → ไฟ LED สำหรับ Bluetooth® จะกะพริบเร็วๆ
  เพื่อแสดงโหมดการจับคู่
- บนโทรศัพท์มือถือของคุณ หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านให้ป้อน 0000 เป็นรหัสผ่านสำหรับ I UXF

การเชื่อมต่อ Bluetooth® เสร็จเรียบร้อยแล้ว...

- ไฟ LED สำหรับ Bluetooth® จะกะพริบหนึ่งครั้งทุกๆ 5 วินาที่ เพื่อแสดงว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth® เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- → คุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธสายเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือด้วย LUXE เมื่อมีการเชื่อมต่อเกิดขึ้น LUXE จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือ ถือของคุณอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดสวิตข์ LUXE (ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่ออีก

การเชื่อมต่อ Bluetooth® ล้มเหลว...

→ หน้าจอจะแสดงไอคอน Bluetooth® ที่มีกากบาททับ

ครั้งในโทรศัพท์มือถือของคุณ)

1 ทำขั้นตอนการจับคู่แบบบังคับซ้ำๆ จนกว่าการจับคู่จะเสร็จเรียบร้อย



## Note

- การเชื่อมต่อ Bluetooth® ต้องมีระยะห่างระหว่าง LUXE และโทรศัพท์มือถือขอ งคณไม่เกิน 10 เมตร
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบดเตอรี่ LUXE จะยกเลิกความพยายามในการเชื่อมต่อ Bluetooth™ ที่ไม่ลำเร็จหลังจากผ่านไป 10 นาที

# ถ่ายโอนเพลงไปยัง LUXE

LUXE จะปรากฏใน Windows® Explorer เหมือนกับอุปกรณ์การจัด เก็บความจุสูง USB คุณสามารถถ่ายโอนและจัดไฟล์เพลงไปยัง LUXE ได้โดยวิธีเพื่อมต่อ USB

- คลิกและไฮไลต์เพลงที่คุณต้องการถ่ายโอนระหว่างเครื่องคอมพิว เตอร์และ LUXE อย่างน้อยหนึ่งเพลง
- 2 ใช้วิธีการลากแล้วปล่อยเพื่อทำให้การถ่ายโอนเสร็จสมบรณ์



#### Ti

 ในการถ่ายโอนเพลงในแผ่น CD ไปยังเครื่องเล่น: ริป (แปลง) เพลงต่างๆ ในแผ่น
CD เป็นไฟล์ MP3/WMA ได้ตัวยของพัฒวร์ Windows® Media Player
ตัดลอกไฟล์ลง LUXE ด้วย Windows® Explorer โปรแกรมพรีเหล่านี้สามารถดาว น์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต

# จัดเพลงของคุณบน LUXE

LUXE ให้คุณจัดเก็บแทร็คเพลงได้นับร้อยแทร็ค เพื่อเป็นการจัดและช่วย ให้ค้นหาเพลงได้ง่าย LUXE จึงให้คุณเรียงลำดับเพลงเป็นโฟลเดอร์ได้

- ให้เปิด Windows® Explorer ด้วย LUXE ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 สร้างโฟลเดอร์ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูงของ LUXE
- 3 ใช้วิธีการลากแล้วปล่อยเพื่อเรียงลำดับเพลงเป็นโฟลเดอร์



 กดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ สองครั้งเพื่อข้ามผ่านโฟลเดอร์ใน LUXE ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ให้คุณค้นหาเพลงได้อย่างรวดเร็ว

## 4 เพล็ดเพลิน

## เาือและาือ LUXE

 ในการสลับไปมาระหว่างโหมดเปิดและปิด ให้กด ७ / 8 ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที



## สแตนด์บายและปิดเครื่องอัตโนมัติ

LUXE มีคุณสมบัติสแตนด์บายและปิดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ประหยัดพล ังงานแบตเตอรี่

มีการเชื่อมต่อ Bluetooth™ ที่เปิดใช้งาน:

หลังจากอยู่ในโหมดพัก 5 นาที (ไม่มีการเล่นเพลง ไม่มีการกดปุ่มใดๆ) LUXE จะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

ในโหมดสแตนด์บาย

- จอแสดงผลจะปิดสวิตช์
- แต่ยังคงการเชื่อมต่อ Bluetooth™ ที่มีอยู่ไว้
   LUXE จะเปลี่ยนกลับไปยังโหมดการทำงานเมื่อ
- คณกด ► II / C
- โทรศัพท์ที่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth™ ของคุณจะรับสายเรียกเข้า

ไม่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth™ ที่เปิดใช้งาน:

หลังจากอยู่ในโหมดพัก 10 นาที (ไม่มีการเล่นเพลง ไม่มีการกดปุ่มใดๆ) LUXE จะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย


**1** ให้กดปุ่ม ७ / **0** ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีเพื่อเปิด LUXE



# ฟังเพลงของคุณ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงด้วย LUXE ที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว <sup>ท</sup>ู่เก้นานถึง 10 ชั่วโมง

1 เชื่อมต่อหูฟังกับ LUXE

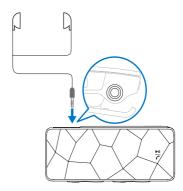

- ให้ตั้งค่าปุ่มปรับเลือกแบบสไลด์ไปที่ตัวเลือกการเล่นเพลงตัวเลือกใดตั วเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้
  - *B* โหมดเพลง (เล่นเพลงที่คุณเลือก)



- 3 กด ๕ / ๑ ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด I UXF
- 4 กด ▶Ⅲ /৫ เพื่อเริ่มเล่น



5 กด — / + เพื่อลด / เพิ่มระดับเสียง





- LUXE มีฟังก์ชันเล่นซ้ำ
- \*ในโหมดเล่นสลับ LUXE จะเล่นทุกเพลงในลักษณะสุ่มลำดับก่อนจะเล่นเพลงซ้ำ

## ค้นหาเพลงของคุณ

LUXE ให้คุณจัดเก็บเพลงได้นับร้อยเพลง

กด ▶▶ หรือ ◀◀ เพื่อค้นหาเพลง



กด ▶Ⅱ // เพื่อสลับไปมาระหว่างเล่นและหยุดชั่วคราว 2






• เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนเพลง WMA ที่มีการเข้ารหัสปกป้องลิขสิทธิ์ (Digital Rights Management - DRM) ที่ชื้อจากอินเตอร์เน็ต

# วิทยุ

LUXE มีจูนเนอร์วิทยุ FM วิธีนี้เป็นวิธีฟังวิทยุ:

- เชื่อมต่อสายต่อหูฟังที่ให้มา (โปรดดูที่หมายเหตุ) เข้ากับหูฟังที่ให้มา
- 2 เชื่อมต่อสายต่อหูฟังที่ให้มาเข้ากับ LUXE

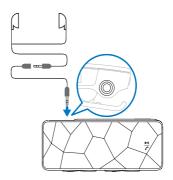

3 กด 🗸 / 🛭 ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด LUXE



ตั้งค่าปุ่มปรับเลือกแบบสไลด์ไปที่ตำแหน่ง FM



- หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์วิทยุเป็นเวลา 1 วินาที
- กด + / เพื่อเพิ่ม / ลดระดับเสียง 5



6 กด ◄ / ► เพื่อลด / เพิ่มคลื่นความถี่วิทยุ (กดปุ่มค้างไว้เพื่อสแกนหา คลื่นความถี่วิทยลง / ขึ้น)





#### Note

สายต่อหูฟีงที่ให้มาจะทำหน้าที่เป็นสายอากาศวิทยุ คุณต้องเชื่อมต่อสายต่อและหูฟังให้ถกต้องเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี

# การใช้โทรศัพท์

## รับโทรศัพท์

คุณสามารณชื่อมต่อ LUXE กับโทรศัพท์มือถือด้วย Bluetooth® และรับสายเรียกเข้าได้งณ LUXF

- ทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับโทรศัพท์มือถือด้วย Bluetooth®
- ชื่อมต่อขุดหูฟังที่ให้มา เมื่อมีสายเรียกเข้า LUXE จะแจ้งเตือนคุณด้วยเสียงเรียกเข้า LUXE จะปิดเสียงวิทยุ หรือเพลงที่เบิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์โทรศัพท์มือถือตามด้วยชื่อ หรือหมายเลขโท รศัพท์ของผู้โทร ถ้ามี (สำหรับผู้โทรที่ไม่รู้จัก หน้าจอจะแสดงจุด 3 จด)
- 3 กด ▶Ⅲ / เพื่อรับสาย
  - กด ► II / 6 ค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย
- 4 หากต้องการวางสาย ให้กด ► II / ก็กครั้ง



#### lote

 เพื่อให้รับสัญญาณได้ดี ให้รักษาระยะห่างระหว่าง LUXE และโทรศัพท์มือถือขอ งคณไม่เกิน 10 เมตร

## โทรออกหมายเลขที่ใช้ล่าสุด

คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขล่าสุดที่ลงทะเบียนไว้ได้ดังนี้

- กด ► II / สองครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อโทรออกหมายเลขที่โทรเข้า/หมายเ ลขที่คุณโทรออกล่าสุด
- 2 หากต้องการวางสาย ให้กด ►Ⅲ / อีกครั้ง

## โอนสายกลับไปยังโทรศัพท์ของคุณ

LUXE ให้คุณสามารถรับสายเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือ และโอนสายกลับไป ยังโทรศัพท์มือถือได้

- 1 กด ▶Ⅲ/เรเพื่อรับสาย
- 2 กด 🗷 / 🛭 เพื่อโอนสายกลับไปยังโทรศัพท์ของคณ
  - กด 🗸 / 🛭 อีกครั้งเพื่อดึงสายกลับ ไปยัง LUXE อีกครั้ง

## เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของ LUXE

เมื่อมีลายเรียกเข้ามายังโทรศัพท์มือถือที่มีการเชื่อมต่อ LUXE จะแจ้งเตือนคุณ ด้วยเสียงเรียกเข้า (ผ่านหูฟัง) ล่าหรับโทรศัพท์มือถือที่รองรับการลตรีมมิ่งเสียง เรียกเข้าไปยัง LUXE คุณสามารถได้ยินเสียงเรียกเข้าที่ปรับแต่งแบบล่วนตัวข องโทรศัพท์มือถือ ล่าหรับโทรศัพท์มือถือที่ไม่รองรับการลตรีมมิ่งเสียงเรียกเข้า LUXE จะเล่นเสียงเรียกเข้าแบบมาตรฐาน

คุณสามารถปรับแต่งเรียกเข้าแบบมาตรฐานได้ดังนี้

- 1 ให้เปิด Windows® Explorer ด้วย LUXE ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของครึ่งงคอมพิวเตอร์
- ลากแล้วปล่อยไฟล์เสียงเรียกเข้าไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า RINGTONE ใน LUXE
- 3 ในครั้งต่อไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณมีสายเรียกเข้า LUXE จะเล่นเสียงเรียกเข้าที่คุณปรับแต่ง



#### Vote

หากโฟลเดอร์ RINGTONE มีไฟล์เสียงเรียกเข้ามากกว่าหนึ่งไฟล์ LUXE
 จะเล่นไฟล์ตามลำดับตัวอักษรและตัวเลข

# ใช้ LUXE เพื่อจัดเก็บและพกพาไฟล์ข้อมูล

คุณสามารถใช้ LUXE เพื่อจัดเก็บและพกพาไฟล์ข้อมูลได้

- 1 เชื่อมต่อ LUXE เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Windows® Explorer
- 3 ใช้วิธีการลากแล้วปล่อยเพื่อคัดลอกไฟล์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยัง LUXE

# 5 การแก้ปัญหา

## ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเล่นของฉันอย่างไร

- ให้เสียบปลายปากกา หรือวัตถุใดๆ ลงในช่องรีเช็ตที่อยู่ตรงด้านล่างข อง LUXE กดค้างไว้จนกว่าเครื่องเล่นจะปิด
- หากตัวเลือกรีเข็ตดังกล่าวทำงานไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนวิธีกู้คืน LUXE ด้วย Philips Device Manager ดังนี้
- ปี ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก Start > Programs > Philips Digital Audio Player > GoGear LUXE Device Manager > Philips Device Manager เพื่อเข้าสู่ Philips Device Manager
- 2 กดปุ่มปรับระดับเสียง + ค้างไว้ขณะคุณเชื่อมต่อ LUXE กับเครื่องคอมพิวเตอร์



- 3 กดปุ่มค้างไว้จนกว่า Philips Device Manager จะเห็น LUXE และเข้าสู่โหมดการกู้คืน
- 4 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิกปุ่ม Repair และทำตามคำแนะนำของ Philips Device Manager เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการกู้คืนให้เ สร็จสมบูรณ์
- 5 เมื่อทำการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ LUXE จากเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6 เริ่มการทำงาน LUXE อีกครั้ง

### ข้อมูลทางด้านเทคนิค 6

พลังงาน	สื่อจัดเก็บข้อมูล
แหล่งจ่ายไฟ:	ความจุหน่วยความจำภายใน:
แบตเตอรี่ภายใน 150mAh Li-ion	SA242x/BT 2GB NAND Flash
แบบชาร์จได้	SA244x/BT 4GB NAND Flash
เวลาเล่น (เพลง/วิทยุ): 10 ชั่วโมง	ซอฟต์แวร์
เวลาสแตนด์บาย: 100 ชั่วโมง	Philips Device Manager:
เวลาสนทนา (โทรศัพท์): 4 ชั่วโมง	เพื่อเรียกคืนและอัปเกรด
ความต้องการด้านระบบ:	การเชื่อมต่อ
Windows® 2000, XP, Vista	Bluetooth®
Pentium III 800 MHz processor	หูฟัง 3.5 มม.
หรือสูงกว่า	USB 2.0 ความเร็วสูง
128 MB RAM	คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Bluethooth®:
พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ 500 MB	การจัดการการโทร: รับ/ปฏิเสธ/วางสาย
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	สลับการทำงานระหว่างการโทรและ
Microsoft® Internet Explorer	การฟังเพลง
6.0 หรือใหม่กว่า	แสดงชื่อของผู้โทร
การ์ดเสียง	
พอร์ต USB	
เสียง	เล่นเสียง
คุณภาพเสียง: FullSound™	รูปแบบการบีบอัด:
แยกช่อง: 45dB	อัตราบิต MP3: 8-320 kps และ VBR
การตอบสนองความถี่: 20 - 18 kHz	อัตราการสุ่มตัวอย่าง MP3: 8, 11.025,
กำลังเอาต์พุต: 2x 2.4 mW	16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน:	อัตราบิต WMA (ที่ <sup>ท</sup> ี่ไม่มีการปกป้องลิข
> 84 dB	สิทธิ์): 5 - 192 kbps VBR
	อัตราการสุ่มตัวอย่าง WMA: 8,
	11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1,
	48 kHz
จอแสดงผล	การถ่ายโอนเพลง
LCD แบ็คไลท์สีขาว ความละเอียด	ลากแล้วปล่อยใน Windows®
96 x 16 ฟิกเซล	Explorer

# รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ

LUXE รองรับรูปแบบไฟล์เพลงต่อไปนี้

- WMA ที่ไม่มีการปกป้องลิขสิทธิ์

## 7 Glossary

### В

#### Bluetooth®

Bluetooth® คือโปรโตคอลไร้สายในคลื่นช่วงสั้น ซึ่งอนุญาตให้อุปกรณ์มือถือ ใช้ข้อมูลและแอปพลิเคชันร่วมกันได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้สายเคเ บิลหรืออินเทอร์เฟซที่ไม่รองรับการใช้งานร่วมกัน คำนี้นำมาจากพระนามของ กษัตริย์ชาวไวกิ้งที่รวบรวมประเทศเดนมาร์กให้เป็นหนึ่งเตียวกัน ทำงานที่ระดับ 2.4 GHz สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดที่ bluetooth.com

### Ē

#### FullSound

FullSound™ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ออกแบบโดย Philips FullSound™ จะคืนความละเอียดของสัญญาณเสียงของดนตรีที่ถูกบีบอัด และปรับแต่งเพื่อให้ เสียงที่ทรงพลังโดยไม่คิดเพี้ยน

### Ĺ

## LCD (Liquid Crystal Display)

อาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปในการแสดงข้อมูลภาพบนอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์

#### M

#### MP3

รูปแบบของไฟล์ที่มีระบบบีบอัดข้อมูลเสียง MP3 ย่อมาจาก Motion Picture Experts Group 1 (หรือ MPEG-1) Audio Layer 3 ด้วยข้อมูลรูปแบบ MP3 ทำให้ CD-R หรือ CD-RW หนึ่งแผ่นสามารถบรรจุข้อมูลมากกว่าซีดีทั่วไ ปถึง 10 เท่า

#### W

#### WMA (Windows Media Audio)

รูปแบบไฟล์เสียงที่ Microsoft เป็นเจ้าของ และเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี Microsoft Windows Media ซึ่งได้แก่ เครื่องมือ Microsoft Digital Rights Management เทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณ Windows Media Video และเทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณ Windows Media Audio

## ก

#### การสตรีบ

เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปของสตรีมที่มีก ารถ่ายโอนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เทคโนโลยีการสตรีมมักนำไปใช้เนลินเทอ ร์เน็ต เนื่องจากผู้ใช้จำนวนมากเชื่อมต่อด้วยความเร็วที่ไม่สูงนักและไม่สามารถดา วน์โหลดไฟล์มัลติมีเตียขนาดใหญ่ได้เร็วพอ ด้วยหตุนี้การสตรีมจ "งช่วยให้เบราเขอร์หรือปลั๊กอินที่เป็นไคลเอ็นต์สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทันทีโดย ไม่ต้องรอให้การถ่ายโอนข้อมลทั้งหมดเสร็จสิ้น

### ร

#### ระดับเสียง

ระดับเสียง คือ ค่าที่ใช้บ่อยที่สุดในการบ่งบอกถึงการควบคุมระดับความดังของ สัญญาณเสียง นอกจากนี้ยังใช้เป็นฟังก์ชันในการควบคุมความดังในอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์หลายประเภทอีกด้วย

#### L

## เดซิเบล (dB)

หน่วยที่ใช้วัดระดับพลังหรือความเข้มเสียง

### เล่นแบบส่ม

คุณสมบัติการเล่นไฟล์เสียง (แทร็ค) แบบสุ่ม



Document order number: wk8443